RS554NRUA**
RS552NRUA**

ตู้เย็น

คู่มือผู้ใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบลอยตัว

ภาษาไทย

ดื่มด่ำสุนทรียะแห่งการจิบไวน์

ขอขอบคุณ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Samsung
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
โทรฟรี 1800-29-3232 หรือ 02-689-3232
www.samsung.com/th

条形码

SAMSUNG

DA68-02556F-4

คุณสมบัติของตู้เย็น

คุณสมบัติหลักของตู้เย็น

ตู้เย็นชั้นชุงของท่านมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดเนื้อที่ มีช่องเก็บของที่ผ่าน การปรับปรุงใหม่ พร้อมกับคุณสมบัติในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

- **คอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์**

  คอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงนี้ช่วยประหยัดการใช้ไฟของตู้เย็น เครื่องทำงานด้วยเสียงที่เบาลง ทำงานตามสภาวะต่างๆ ขึ้นตามการเปิดใช้งานตู้เย็น เอื้อผลต่อความเร็วในการทำความเย็นและการแช่แข็ง

- **บาร์เครื่องดื่ม (อุปกรณ์เสริม)**

  บาร์เครื่องดื่มแบบสัมผัสนิ่ม ทำให้ใช้แรงผลักและแรงจับเพียงเล็กน้อยในระบบสลักและระบบหน่วง ในตอนนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่ทันสมัยได้แล้ว

- **ระบบทำความเย็นแบบแฝด**

  ตู้เย็นและตู้แช่แข็งและมีอีวาปอเรเตอร์ที่แยกจากกัน เนื่องจากระบบทำความเย็นนี้เป็นอิสระต่อกัน ตู้แช่แข็งและตู้เย็นจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- **ประตูกระจกนิรภัย (อุปกรณ์เสริม)**

  บ่งบอกถึงความเรียบหรูที่หาที่เปรียบมิได้

คำเตือนตามระเบียบ CE

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพิจารณาว่าสอดคล้องกับมติว่าด้วยอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ (2006/95/EC) มติว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (2004/108/EC) และมติว่าด้วยการออกแบบทางนิเวศน์ (2009/125/EC) ที่บังคับใช้ตามระเบียบ (EC) เลขที่ 643/2009 ของสหภาพยุโรป

เพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงการใช้งานในอนาคต โปรดจดชื่อรุ่นและหมายเลขการผลิต
ท่านจะพบชื่อรุ่นและเลขซีเรียลของท่านที่ด้านหลังของตู้เย็น

หมายเลขรุ่น _____

หมายเลขประจำเครื่อง _____

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

- ก่อนใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง

คำเตือน

- เนื่องจากคู่มือการใช้นี้จะใช้กับตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้น คุณลักษณะของตู้เย็นของท่านอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

คำเตือน	แสดงให้ทราบว่า อาจ มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
ข้อควรระวัง	แสดงให้ทราบว่า มีความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ทำ
	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ถอดออก
	แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ สัมผัส
	แสดงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
	แสดงให้ทราบว่า ท่านต้องถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ
	แสดงให้ทราบว่า ต้องติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
	สัญลักษณ์นี้จะใช้เพื่อแนะนำว่า ต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการ

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับท่านหรือผู้อื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้แล้ว ควรเก็บเอกสารไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

- ต้องติดตั้งตู้เย็นนี้ไว้อย่างถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในเครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้เท่านั้น
- หากต้องการตรวจซ่อม ขอแนะนำให้ใช้บริการของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
- สารทำความเย็นที่สามารถใช้ได้คือ R600a หรือ R134a โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์และแผนผังวงจรที่ด้านหลังของอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด

- ในกรณีที่ใช้สารทำความเย็น R600a แก๊สนี้เป็นแก๊สธรรมชาติที่เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม แต่ก็สามารถติดไฟได้ง่าย ควรขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของวงจรทำความเย็นชำรุดเสียหาย
- สารทำความเย็นที่พุ่งออกมาจากท่ออาจทำให้เกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อดวงตา หากตรวจพบการรั่วซึม โปรดอย่าทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ และระบายอากาศในห้องที่มีอุปกรณ์ตั้งอยู่สักครู่

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของแก๊สไวไฟและอากาศ ในกรณีที่มีการรั่วซึมในวงจรทำความเย็น ควรติดตั้งตู้เย็นในห้องที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งขนาดห้องที่เหมาะสมต่อการติดตั้งอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้
- ขนาดของห้องต่อปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุอยู่ในตู้เย็นคือ ห้องขนาด ตารางเมตร 1 ต่อปริมาณสารทำความเย็น R600a จำนวน 8 กรัม
- หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อย่าใช้งานอุปกรณ์ หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน
- โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- อย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนในตู้เย็นหากไม่เข้าใจ

คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรง

⚠ คำเตือน

- อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่ชื้นหรือบริเวณที่ตู้เย็นอาจสัมผัสกับน้ำ
  - ฉนวนของชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าวางตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรืออยู่ใกล้ความร้อนจากเตาไฟ เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าวางเทียนที่ติดไฟหรือเปลวไฟลงบนตู้เย็น
  - อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- เว้นที่ว่างเพื่อให้สามารถติดตั้งตู้เย็นบนพื้นผิวที่ได้ระดับ
  - ตู้เย็นของท่านไม่ได้ระดับ ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- ใช้เฉพาะไฟ 220V เท่านั้น อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้หลายอย่างเข้ากับแผงจ่ายไฟเดียวกัน ควรเสียบปลั๊กสายไฟของตู้เย็นแยกต่างหาก โดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่ระบุในแผ่นระบุพิกัดตู้เย็นต้องติดตั้งสายดิน
  - ทั้งนี้ เพื่อให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันวงจรสายไฟในบ้านจ่ายกระแสเกิน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้เนื่องจากสายไฟมีความร้อนสูงเกิน
- อย่าถอดปลั๊กตู้เย็นโดยการดึงที่สายไฟ ควรจับตัวปลั๊กให้มั่นและดึงออกจากเต้าเสียบตรงๆ
  - สายไฟที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้และ/หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ด้านหลังของตู้เย็นไม่บีบอัดกับปลั๊กไฟหรือทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย
- อย่างอสายไฟมากเกินไปหรือวางของหนักทับบนสายไฟ
  - เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- อย่าใช้ซ็อกเก็ตหลวมหรือสายไฟที่มีรอยแตกหรือความเสียหายจากรอยขูดตามความยาวหรือที่ปลายทั้งสอง
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายไฟทันที โดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
- เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น ต้องระมัดระวังอย่าให้ตู้เย็นทับสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
- อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดและซ่อมแซม
  - อย่าใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดปลั๊ก
- นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊กไฟ
  - มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
- หากถอดปลั๊กตู้เย็นออก ควรรออย่างน้อยสิบนาที แล้วค่อยเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
- หากเต้าเสียบที่ผนังหลวม อย่าเสียบปลั๊ก
  - อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ควรติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่เข้าถึงปลั๊กได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว
- ใช้สายดินแยกอิสระที่ไว้วางใจได้ อย่าใช้เต้าเสียบร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อความปลอดภัย เต้าเสียบและสายไฟต้องทนกระแสได้มากกว่า 10 แอมแปร์

- ตู้เย็นต้องติดตั้งสายดิน
  - ท่านต้องติดตั้งสายดินตู้เย็นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟจากตู้เย็น

- อย่าใช้ท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ หรือแป้นสายล่อฟ้าเป็นสายดิน
  - การเชื่อมต่อสายดินอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

- อย่าถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตนเอง
  - ท่านอาจเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ การทำงานผิดพลาด และ/หรือการบาดเจ็บได้

- หากท่านได้กลิ่นสารเคมีหรือควัน ให้ดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุง
- ให้ช่องระบายอากาศของรอบข้างหรือโครงสร้างที่ติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีสิ่งใดกีดขวาง
- อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเร่งความเร็วในการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ
- อย่ารื้อ ซ่อมแซมหรือปรับโครงสร้างของตู้เย็นอย่างไม่ระมัดระวัง มิฉะนั้นระบบทำความเย็นอาจจะเสียหาย อย่าทำให้วงจรทำความเย็นเสียหาย
- อย่าวางหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง เว้นแต่จะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
- อย่าวางเครื่องอบแห้งลงในตู้เย็นเพื่อการอบแห้ง
- ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยตนเอง โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญการเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ
- ตู้เย็นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานตามลำพัง
- ควรดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่เล่นตู้เย็น
- อย่าให้เด็กโหนประตู เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- หากมือเปียก อย่าสัมผัสกับผนังด้านในของช่องแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
  - อาจทำให้น้ำแข็งกัด
- หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
  - การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าวางสิ่งของไว้บนตู้เย็น
  - เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตู สิ่งของอาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

- ก่อนที่จะใช้งานตู้เย็น ตั้งปรับขาตั้งระดับให้สัมผัสกับพื้นเสียก่อน และตู้เย็นต้องอยู่ในแนวระดับ เพื่อไม่ให้เอียง
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือนเท่านั้น
- ควรปฏิบัติตามเวลาในการเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ
  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- ควรวางขวดให้ชิดกัน เพื่อมิให้ขวดหล่น
- อย่าวางโซดาหรือน้ำอัดลมในช่องแช่แข็ง
- อย่าใส่อาหารจนล้นตู้เย็น
  - เมื่อท่านเปิดประตู วัตถุอาจตกลงมาและทำให้ท่านบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหายได้
- อย่าวางขวดหรือภาชนะแก้วในช่องแช่แข็ง
  - เมื่อสิ่งของข้างในแข็ง แก้วอาจแตกและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- โปรดอย่าพ่นสเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้กับตู้เย็น
  - อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าฉีดน้ำเข้าไปที่ด้านในหรือด้านนอกของตู้เย็นโดยตรง หรือเช็ดด้วยเบนเซนหรือแอลกอฮอล์
  - มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้แรงกระแทกหรือใช้แรงกับพื้นผิวกระจกมากเกินไป
  - กระจกที่แตกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

- อย่าเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
  - การเก็บเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แก๊สแอลพี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- หากท่านวางแผนจะไปพักผ่อนในวันหยุดเป็นเวลานาน ท่านต้องนำของออกจากตู้เย็นและปิดเครื่องไว้
- อย่าแช่แข็งอาหารที่แช่แข็งที่ได้ละลายน้ำแข็งหมดแล้ว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา วัตถุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็น
  - อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา วัตถุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็น
- อย่าวางภาชนะที่มีน้ำเต็มไว้บนตู้เย็น
  - หากน้ำหก อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ขาสองขาทางด้านหน้าของตู้เย็นสามารถหมุนได้ ขาหน้าสัมผัสกับพื้น เพื่อไม่ให้ตู้เย็นหมุนในขณะที่เปิดประตู

ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด

- อย่ายื่นมือของท่านไปข้างใต้ตู้เย็น
  - ขอบที่แหลมคมอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
- อย่าแหย่นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าในรูเครื่องจ่ายหรือทางน้ำแข็ง
  - อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- อย่าใช้ผ้าเปียกหรือชื้นเพื่อทำความสะอาดปลั๊ก นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
  - มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- หากถอดปลั๊กตู้เย็นออก ควรรออย่างน้อยสิบนาที แล้วค่อยเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

คำเตือนสำหรับการทิ้ง

- เมื่อมีการกำจัดตู้เย็นนี้หรือตู้เย็นอื่นๆ ถอดประตูแผ่นซีลประตูออกไป เพื่อที่เด็กเล็กๆ หรือสัตว์จะไม่ติดอยู่ภายใน
- วางชั้นวางของไว้ภายใน เพื่อให้เด็กไม่สามารถเข้าไปภายในได้ง่าย
- โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลากระบุพิกัดภายในช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด หากผลิตภัณฑ์นี้บรรจุแก๊สไวไฟ (สารทำความเย็น R600a/R134a) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย
- มีการใช้ไซโคลเพนเทนเป็นก๊าซฉนวน ก๊าซในวัสดุฉนวนจะต้องใช้ขั้นตอนการทิ้งพิเศษ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โปรดตรวจสอบว่าท่อที่ด้านหลังของอุปกรณ์ไม่มีความเสียหายก่อนที่จะทิ้ง ท่ออาจแตกเมื่ออยู่กลางแจ้ง

ข้อควรระวัง

ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โปรดติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ และสอบถามว่าไฟฟ้าจะดับนานเท่าใด
กรณีไฟฟ้าดับส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง และไม่มีผลกับอุณหภูมิของตู้เย็น
แต่คุณควรลดจำนวนครั้งที่เปิดตู้เย็นขณะที่ไม่มีไฟฟ้า
หากไฟฟ้าดับนานกว่า 24 ชั่วโมง ควรเอาอาหารแช่แข็งออกไปทั้งหมด ควรที่จะเพิ่มอุณหภูมิของตู้เย็นให้เป็น 0°C หรือสูงกว่า และเอาก้อนน้ำแข็งในถาดน้ำแข็งออกไป มิฉะนั้นก็จะส่งผลให้เกิดน้ำหยด หรือสร้างความเสียหายต่อกลไกต่าง ๆ

ข้อควรระวัง

ฟิล์มป้องกันรอยที่ติดบนพื้นผิวของตู้เย็นบางรุ่นช่วยป้องกันตู้เย็นจากรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิต กรุณาลอกฟิล์มออกอย่างช้า ๆ
หากไม่ดึงฟิล์มออกเป็นเวลานาน อาจทำให้สีของตู้เย็นเปลี่ยน

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม

- รอประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์
- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด
  - อย่าวางอาหารใกล้กับช่องอากาศที่ด้านหลังของอุปกรณ์มากเกินไป เนื่องจากจะกีดขวางการไหลเวียนอากาศในช่องแช่แข็ง
  - ห่ออาหารอย่างเหมาะสม หรือเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทก่อนที่จะใส่ในช่องแช่แข็ง
  - อย่าใส่อาหารที่เพิ่งเริ่มแช่แข็งไว้ใกล้กับอาหารที่แช่แข็งอยู่ก่อนแล้ว
- โปรดสังเกตเวลาสูงสุดในการเก็บและวันหมดอายุของอาหารแช่แข็ง
- ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กไฟของตู้เย็นถ้าคุณไม่อยู่บ้านเป็นเวลาน้อยกว่าสามสัปดาห์ แต่โปรดนำอาหารทั้งหมดออกถ้าไม่อยู่เป็นเวลามากกว่าสามสัปดาห์ ถอดปลั๊กตู้เย็นและทำความสะอาดล้างและเช็ดให้แห้ง
- กรณีไฟฟ้าดับ ส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง และไม่มีผลกับอุณหภูมิของตู้เย็น แต่คุณควรลดจำนวนครั้งที่เปิดตู้เย็นขณะที่ไม่มีไฟฟ้า และหากไฟฟ้าขัดข้องนานกว่า 24 ชั่วโมง ให้นำอาหารแช่แข็งทั้งหมดออก
- โปรดอย่าเก็บอาหารที่เสียง่ายในอุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย เมลอน
- วางถาดน้ำแข็งที่ตำแหน่งที่จัดไว้โดยผู้ผลิต เพื่อให้มีการทำน้ำแข็งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- อุปกรณ์ของคุณจะไม่มีน้ำแข็งเกาะ จึงไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตนเอง เนื่องจากเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ
- อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นระหว่างการละลายน้ำแข็งสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงมากเกินไป ขณะทำการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น โปรดใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารแช่แข็งไว้หลายๆ ชั้น
- อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งอาจทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง

เคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

- ติดตั้งตู้เย็นนี้ในบริเวณที่มีสภาพอากาศเย็น แห้ง และมีการระบายอากาศอย่างพอเพียง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแดดส่องถึงตู้เย็นโดยตรง และอย่าติดตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนโดยตรง (เช่น หม้อน้ำ เป็นต้น)
- อย่าปิดกั้นช่องอากาศหรือตะแกรงที่ตู้เย็นเป็นอันขาด
- หากต้องการเก็บอาหารอุ่น ควรปล่อยให้อาหารเย็นลงก่อนที่จะเก็บไว้ในตู้เย็น
- เก็บอาหารที่จับตัวแข็งไว้ในตู้เย็นเพื่อให้ละลาย จากนั้น ท่านสามารถใช้อาหารที่จับตัวแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อทำความเย็นให้แก่อาหารที่อยู่ในตู้เย็นได้
- อย่าเปิดประตูตู้ทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินไปเมื่อนำอาหารเก็บในตู้เย็นหรือนำออกจากตู้เย็น การเปิดประตูตู้ทิ้งไว้เป็นเวลาสั้นเท่าใด น้ำแข็งก็จะจับตัวในช่องแช่แข็งน้อยลงเท่านั้น
  - ทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็นเป็นประจำ สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
- อย่าตั้งอุณหภูมิเย็นกว่าที่จำเป็น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ฐานของตู้เย็นและที่ผนังด้านหลังของตู้เย็นเพียงพอ
- อย่าให้สิ่งใดปิดคลุมช่องลม
- เมื่อติดตั้ง ควรเว้นให้มีที่ว่างทั้งทางด้านขวา ด้านซ้าย ด้านล่าง และด้านบน
  การทำเช่นนี้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟ

สารบัญ

การติดตั้งตู้เย็น SIDE-BY-SIDE ของท่าน

9

09 เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งตู้เย็น
10 การถอดประตูตู้เย็น
12 การปรับระดับตู้เย็น
12 การปรับประตูเพียงเล็กน้อย
12 การติดตั้งตู้เย็น

การใช้งานตู้เย็นชัมซุง SIDE-BY-SIDE

13

13 การใช้แผงควบคุม
14 การใช้จอแสดงผลดิจิตอล
14 การควบคุมอุณหภูมิ
15 การใช้ชุดทำน้ำแข็งแบบบิดเกลียว
16 การเก็บอาหาร
18 การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง
18 การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่เย็น
19 การทำความสะอาดตู้เย็น
19 การใช้ประตู

การแก้ไขปัญหา

20

ข้อมูลจำเพาะ

21

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน

เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งตู้เย็น

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้

การเลือกบริเวณติดตั้งตู้เย็นที่ดีที่สุด

- เลือกบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ได้ระดับ (หรือเกือบจะได้ระดับ)
  - หากตู้เย็นของท่านไม่ได้อยู่ในระดับเสมอกัน ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้ง่าย
  - พื้นที่ว่างทั้งหมดที่ต้องใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพและขนาดทางด้านล่าง

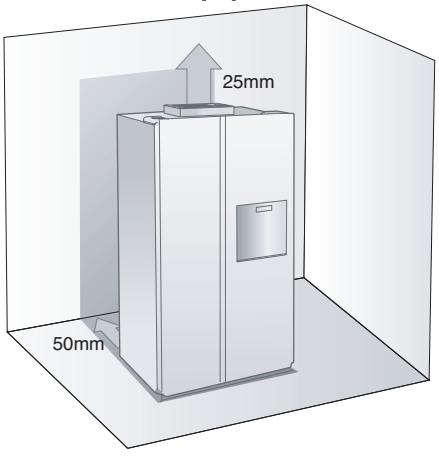

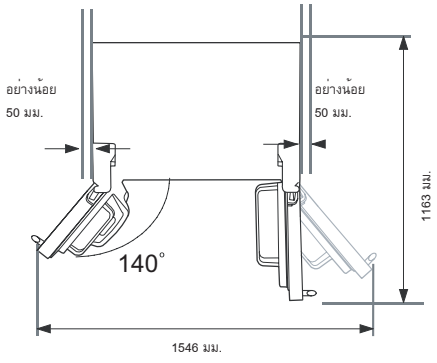

สิ่งแรก สิ่งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเคลื่อนย้ายตู้เย็นเข้าตำแหน่งได้อย่างง่ายดายโดยวัดช่องประตู (ทั้งความกว้างและความสูง) ธรณีประตู เพดาน ทางเข้าผ่านบันได ฯลฯ

ตารางต่อไปนี้แสดงความสูงและความลึกของตู้เย็นซัมซุงรุ่นต่างๆ

รุ่น			RS554NRUA**	RS552NRUA**
ความจุ (ลิตร)			538 ลิตร	
ขนาด (มม.)	ความกว้าง	เฉพาะตัวเครื่อง	908 มม.	908 มม.
		รวมประตู	912 มม.	912 มม.
	ความลึก	เฉพาะตัวเครื่อง	612 มม.	612 มม.
		รวมประตู	700 มม.	700 มม.
	ความสูง	ไม่รวมประตู	1743 มม.	1743 มม.
		รวมประตู	1789 มม.	1789 มม.

- เมื่อติดตั้ง ควรเว้นให้มีที่ว่างทั้งทางด้านขวา ด้านซ้าย ด้านล่าง และด้านบน การทำเช่นนี้จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟ
- ติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน

การถอดประตูตู้เย็น

หากทางเข้าของท่านไม่สามารถให้ตู้เย็นผ่านเข้าไปได้โดยง่าย ท่านสามารถถอดประตูออกได้

การถอดและการติดตั้งประตูตู้แช่แข็ง

มีสองสามประการที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างแรก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรงเพื่อให้บานพับไม่งอหรือหัก
- ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู
- วางประตูไว้บนพื้นที่มีผ้าหรือวัสดุอ่อนนุ่มคลุมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย

1. ให้ถอดฝาปิดบานพับด้านบน [1] ออก โดยใช้ไขควงและปลดสายไฟโดยค่อยๆ ดึงให้แยกออกจากกัน [2]

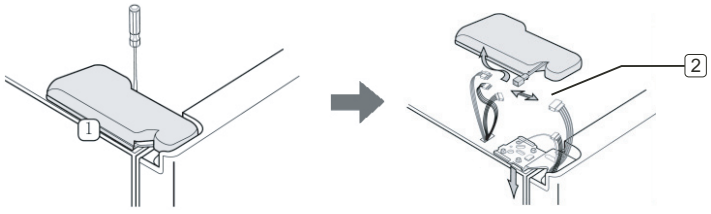

2. ถอดสกรูบานพับ [3] และสกรูขั้วดิน [4] โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน [5] ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ถอดออก

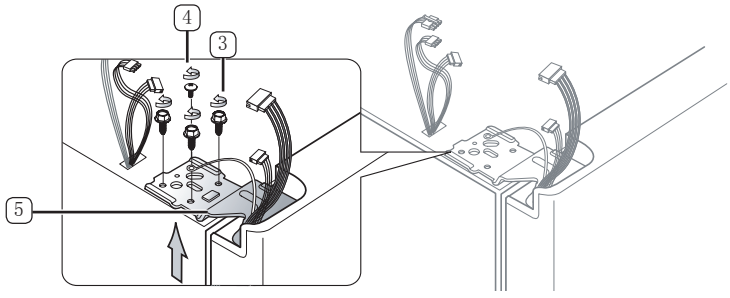

3. ขั้นต่อไป ให้ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง [6] โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง [7]

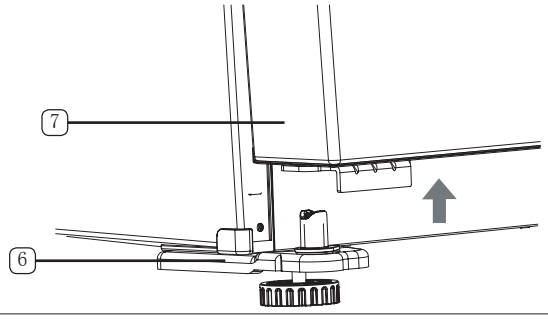

4. หลังจากที่ตู้เย็นอยู่ที่ตำแหน่งที่ระบุไว้ ติดตั้งประตูตู้เย็นในลำดับที่กลับกับข้างต้น

การถอดประตูตู้เย็น

หากทางเข้าของท่านไม่สามารถให้ตู้เย็นผ่านเข้าไปได้โดยง่าย ท่านสามารถถอดประตูออกได้

การถอดและการติดตั้งประตูตู้แช่แข็ง

มีสองสามประการที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างแรก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรงเพื่อให้บานพับไม่งอหรือหัก
- ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู
- วางประตูไว้บนพื้นที่มีผ้าหรือวัสดุอ่อนนุ่มคลุมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย

1. ให้ถอดฝาปิดบานพับด้านบน (1) ออก โดยใช้ไขควงและปลดสายไฟโดยค่อยๆ ดึงให้แยกออกจากกัน (2)

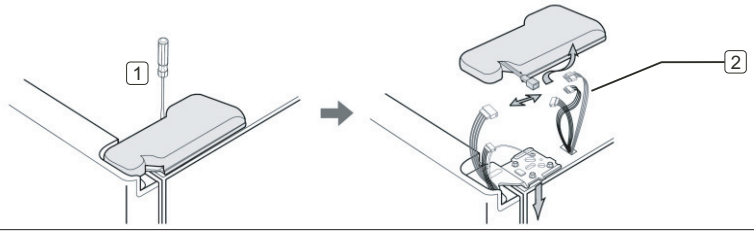

2. ถอดสกรูบานพับ (3) และสกรูขั้วดิน (4) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน (5) ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ถอดออก

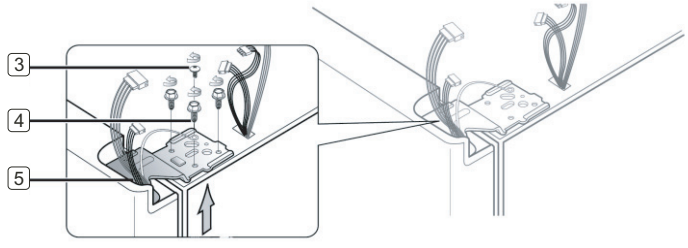

3. ขั้นต่อไป ให้ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง (6) โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง (7)

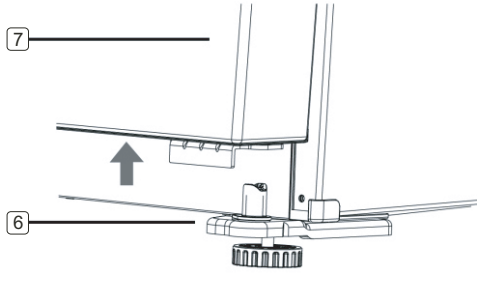

4. หลังจากที่ตู้เย็นอยู่ที่ตำแหน่งที่ระบุไว้ ติดตั้งประตูตู้เย็นในลำดับที่กลับกับข้างต้น

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน

การปรับระดับตู้เย็น

เมื่อติดประตูทั้งหมดกลับเข้าที่แล้ว จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นได้ระดับ เพื่อให้สามารถปรับระดับขั้นสุดท้าย หากตู้เย็นไม่ได้ระดับ ประตูทั้งหมดจะไม่ได้ระดับ

สามารถปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นได้ด้วย ปรับขาตั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้ตู้เย็นตั้งอย่างมั่นคง

การปรับประตูเพียงเล็กน้อย

โปรดระลึกอยู่เสมอว่า จะต้องทำให้ตู้เย็นได้ระดับเพื่อให้ประตูได้ระดับ

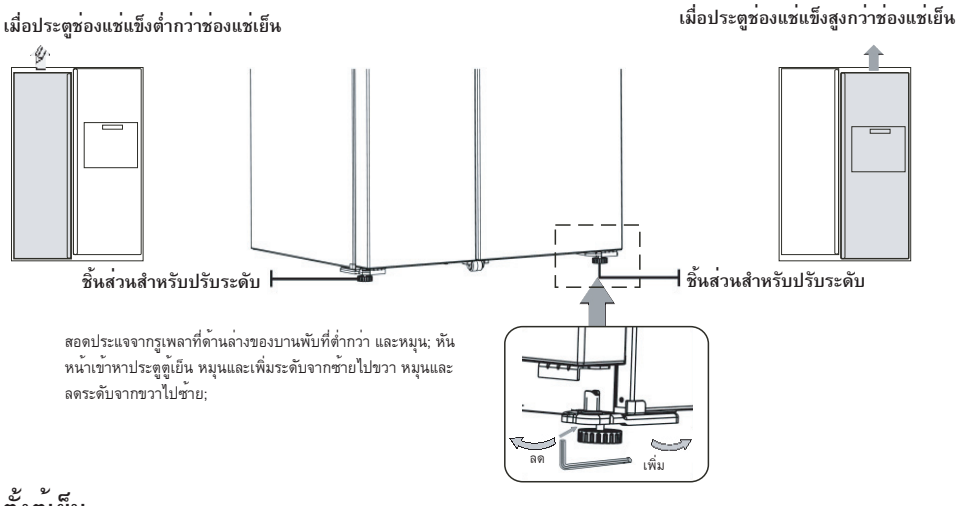

สอดประแจจากรูเพลาที่ด้านล่างของบานพับที่ต่ำกว่า และหมุน; หันหน้าเข้าหาประตูตู้เย็น หมุนและเพิ่มระดับจากซ้ายไปขวา หมุนและลดระดับจากขวาไปซ้าย;

การติดตั้งตู้เย็น

เมื่อท่านได้ติดตั้งตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะตั้งค่าและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติและการใช้งานของตู้เย็นได้อย่างเต็มรูปแบบ

การปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยให้ตู้เย็นของท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มิฉะนั้น โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและแหล่งไฟฟ้า หรือลองดูส่วนแก้ไขปัญหาทางด้านหลังของคู่มือผู้ใช้ หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

1. วางตู้เย็นไว้ในบริเวณที่เหมาะสมโดยให้มีที่ว่างระหว่างผนังและตู้เย็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำการติดตั้งในคู่มือนี้
2. เมื่อเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟส่องสว่างภายในสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็น
3. ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิเย็นสุดและรอประมาณ 1 ชั่วโมง
   ช่องแช่แข็งจะเย็นขึ้นเล็กน้อยและมอเตอร์จะทำงานอย่างราบรื่น
4. หลังจากจ่ายไฟให้กับตู้เย็นแล้ว จะใช้เวลาสอง-สามชั่วโมงเพื่อให้ได้อุณหภูมิเหมาะสม เมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นเย็นเพียงพอแล้ว ท่านสามารถเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นได้

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side

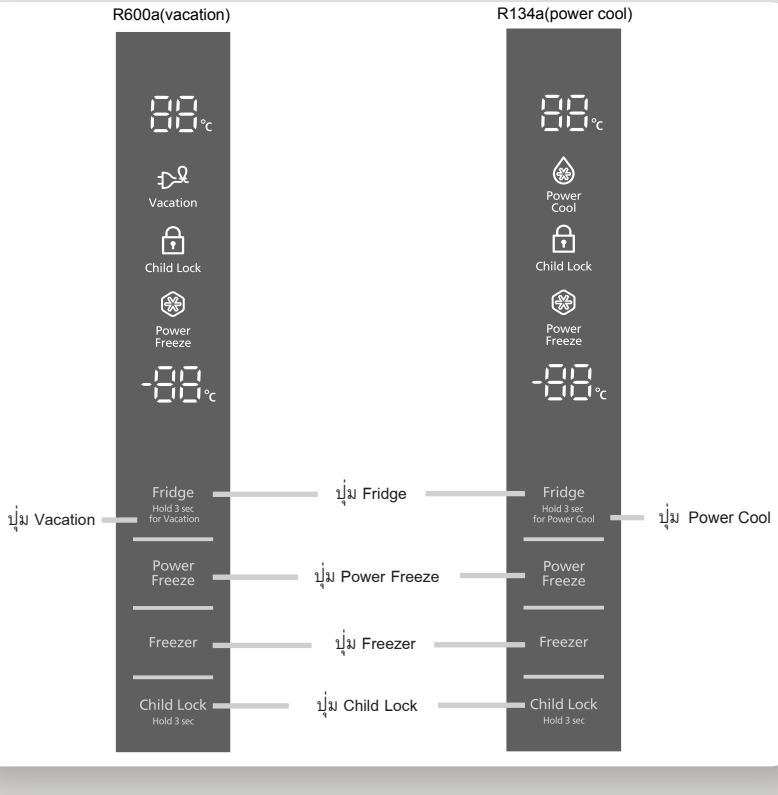

1	ปุ่ม **FRIDGE**	กดปุ่ม Fridge (ตู้เย็น) เพื่อตั้งค่าตู้เย็นให้มีอุณหภูมิตามต้องการ ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C
2	ปุ่ม VACATION	ในกรณีที่ท่านต้องเดินทางไกลเพื่อไปทำธุรกิจหรือพักร้อน ทำให้ไม่ต้องใช้ตู้เย็น ให้กดปุ่ม Fridge ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Vacation ในการยกเลิกฟังก์ชัน Vacation ไฟแสดงการทำงานฟังก์ชัน Vacation จะดับลง ท่านต้องนำอาหารที่อยู่ในช่องแช่เย็นออกมา และห้ามเปิดประตูทิ้งไว้หลังจากเลือกใช้ฟังก์ชัน Vacation
	ปุ่ม **POWER COOL**	เร่งความเร็วเวลาที่คุณต้องการรักษาความสดใหม่ของอาหารแช่เย็นฟังก์ชั่น นี้เป็นประโยชน์ในการแช่เย็นอาหารสดอย่างรวดเร็ว หรือถ้าอุณหภูมิในห้องแช่เย็นอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเปิดประตูทิ้งไว้นานจนเกินไปหรือแช่อาหารที่มีความร้อนในห้องแช่เย็นมากเกินไปในคราวเดียว
3	ปุ่ม **POWER FREEZE**	เพิ่มความเร็วในการแช่แข็งของช่องแช่แข็ง เป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแช่แข็งผลิตภัณฑ์ที่เสียง่ายอย่างรวดเร็ว หรือในกรณีที่อุณหภูมิในช่องแช่แข็ง ลดลงอย่างรวดเร็ว (เช่น เปิดประตูทิ้งไว้นาน หรือใส่อาหารร้อนเป็นจำนวนมากในช่องแช่อย่างรวดเร็ว)
4	ปุ่ม **FREEZER**	กดปุ่ม Freezer (แช่แข็ง) เพื่อตั้งค่าช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิตามต้องการ คุณสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง -14ºC ถึง -23ºC
5	ปุ่ม **CHILD LOCK**	เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อค ถ้าต้องการยกเลิก ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มอีกครั้ง

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side

การใช้จอแสดงผลดิจิตอล

ส่วนที่แสดงเป็น 88 ในส่วนช่องแช่แข็งจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่แข็ง

ส่วนที่แสดงเป็น 88 ในส่วนช่องแช่เย็นจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่เย็น

ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากปิดประตูหรือใช้ปุ่มแผงหน้าจอ ไฟ LED จะถูกปิด ยกเว้นไฟ Child Lock ไฟ Power Freeze , ไฟฟังก์ชั่น Vacation และไฟฟังก์ชั่น Power cool ไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นผิดปกติหรือความล้มเหลวของตู้เย็นแต่อย่างใด หากปุ่มใดๆ ถูกแตะหรือประตูถูกเปิด ไฟแสดงผล LED จะเปิด

Power Freeze

สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Power Freeze” คุณสมบัติ “Power Freeze” จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อท่านต้องการน้ำแข็งจำนวนมาก กดปุ่ม Power Freeze และตู้เย็นจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้น เมื่อท่านมีน้ำแข็งพอแล้ว เพียงแค่กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงานในโหมด “Power Freeze”

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นนี้ การสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น
ต้องเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ก่อนใส่อาหารเป็นจำนวนมากในช่องแช่แข็งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

Child Lock (ล็อคกันเด็ก)

เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อค

ถ้าต้องการยกเลิก ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มอีกครั้ง

การควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง

ท่านสามารถปรับอุณหภูมิของช่องแช่แข็งได้ระหว่าง -14ºC ถึง -23ºC เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการ กดปุ่ม Freezer ซ้ำๆ จนอุณหภูมิที่ต้องการปรากฏบนจอแสดงผลอุณหภูมิ โปรดทราบว่า อาหารจำพวกไอศกรีมจะละลายที่อุณหภูมิ -16ºC การแสดงผลอุณหภูมิจะเลื่อนตามลำดับจาก -14ºC ถึง -23ºC เมื่อการแสดงผลถึง -14ºC จอจะเริ่มต้นจาก -23ºC อีกครั้ง หลังจากตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ไปห้าวินาที จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิของช่องแช่แข็งตามจริงในขณะนั้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ค่านี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งใหม่

การควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็น

ท่านสามารถปรับอุณหภูมิของตู้เย็นได้ระหว่าง 7ºC ถึง 1ºC เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้ กดปุ่ม Fridge ซ้ำๆ จนอุณหภูมิที่ต้องการปรากฏบนจอแสดงผลอุณหภูมิ กระบวนการควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นจะทำงานลักษณะเดียวกันกับกระบวนการของช่องแช่แข็ง กดปุ่ม Fridge เพื่อปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ เมื่อเวลาผ่านไปสองสามวินาที ตู้เย็นจะเริ่มปรับตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าใหม่ ซึ่งจะปรากฏในจอแสดงผลดิจิตอล

อุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นอาจสูงขึ้นจากการเปิดประตูบ่อยเกินไป หรือหากแช่อาหารที่อุ่นหรือร้อนไว้ในตู้ ซึ่งจะทำให้จอแสดงผลดิจิตอลกระพริบ เมื่ออุณหภูมิช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นเปลี่ยนเป็นค่าที่ตั้งไว้ตามปกติ การกระพริบจะหยุดลง หากจอแสดงผลยังกระพริบอย่างต่อเนื่อง ท่านอาจต้อง "รีเซ็ต" ตู้เย็น ลองถอดปลั๊กตู้เย็น รอประมาณ 10 นาที แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง หากยังแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้จากวิธีการนี้ ให้ติดต่อช่างซ่อม SAMSUNG

การใช้ชุดทำน้ำแข็งแบบบิดเกลียว

1. ดึงชุดทำน้ำแข็งแบบบิดเกลียว

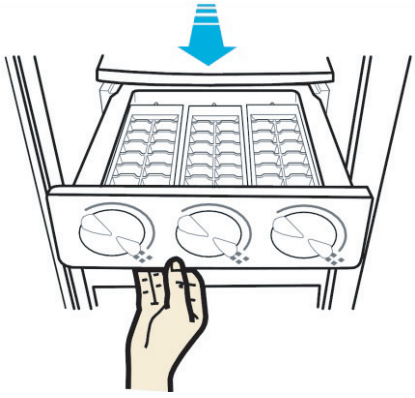

2. เทน้ำเย็นลงไปในชุดทำน้ำแข็งแบบบิดเกลียวจนกว่าจะถึงตัวชี้ระดับน้ำในชุดทำน้ำแข็ง

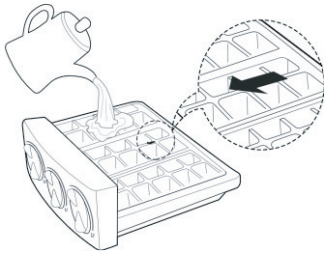

3. ใส่ไว้ภายในชุดทำน้ำแข็ง

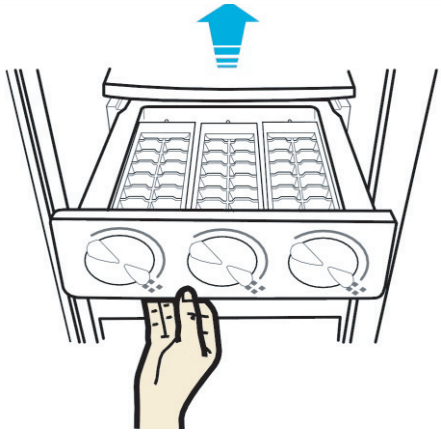

4. หมุนปุ่มชุดทำน้ำแข็งแบบบิดเกลียว และน้ำแข็งลงในช่องน้ำแข็งด้านล่างโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ปล่อยมือจากปุ่ม ดึงถาดน้ำแข็งออกจากช่องทำน้ำแข็ง

หมายเหตุ:

- สามารถนำชุดทำน้ำแข็งมาใช้เมื่อตู้แช่แข็งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0ºC
- เพื่อผลการทำน้ำแข็งที่เหมาะสม ให้กดปุ่ม "Power Freeze" ปุ่มก่อนที่จะทำน้ำแข็ง หลังจากที่ใช้งานจนเสถียร ให้ใส่น้ำจำนวนหนึ่งลงในชุดทำน้ำแข็งในตู้เย็น
- ขณะที่ทำน้ำแข็ง ท่านควรที่จะใส่ชุดทำน้ำแข็งบนชั้นวางแรกของช่องแช่แข็งเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำน้ำแข็ง
- เครื่องทำน้ำแข็งที่แท้จริงอาจแตกต่างจากภาพก็ได้

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side

การเก็บอาหาร

การเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง

- ตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้สามารถประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บอาหารมากที่สุด โดยมีการสร้างช่องใส่ของที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อคงความสดของอาหารและช่วยให้สามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โปรดจำไว้ว่า เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นผ่านเข้าไปยังน้ำแข็ง จะต้องห่ออาหารที่เก็บไว้ให้แน่นหนาที่สุด
- เพื่อให้ได้พื้นที่มากขึ้น ท่านสามารถถอดลิ้นชักตู้แช่แข็ง ยกเว้นลิ้นชักด้านล่างของตู้แช่แข็ง เนื่องจากไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางความร้อนและเชิงกล
- ค่าความจุที่ระบุของช่องเก็บอาหารแช่แข็งถูกคำนวณเมื่อสำรองช่องแช่แข็งทางด้านล่างไว้

หมายเหตุ: ภาพประกอบทั้งหมดของคู่มือเล่มนี้เป็นแบบแสดงการทำงาน ซึ่งอุปกรณ์และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างไปจากตู้เย็นของท่าน ดังนั้น โครงสร้างและการกำหนดค่าตามจริงจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของท่าน

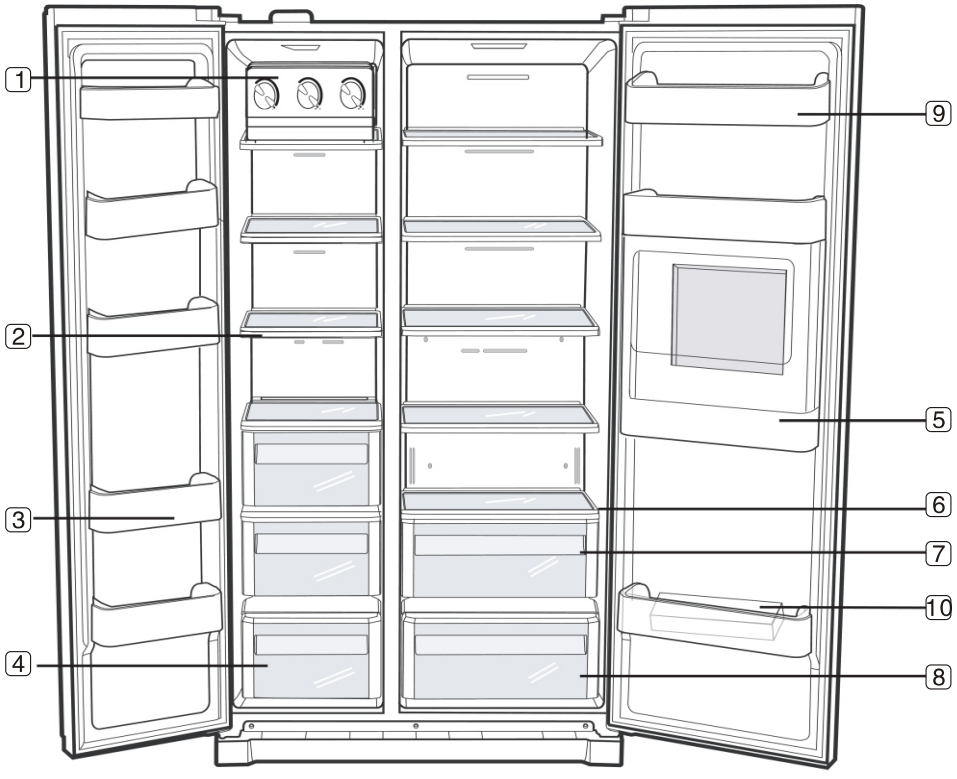

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ช่องแช่แข็งมีอากาศเย็นเพียงพอ (ต่ำกว่า -18 °C) อาหารที่เก็บไว้จะต้องไม่เกินระดับที่จำกัดของอาหาร หากอาหารปิดทับช่องจ่ายลมเย็น ลมเย็นจะกระจายออกมาน้อย ทำให้อาหารไม่แข็งตัว
- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ กรุณาปล่อยให้หิ้ง ลิ้นชักและตะกร้าทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเดิม ดังเช่นภาพประกอบข้างต้น

การเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง

1	**ทางน้ำแข็ง**	อย่าสอดนิ้วมือ มือ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในทางน้ำแข็งหรือถังของเครื่องทำน้ำแข็ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
2	**ชั้นวางของ**	ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งทุกชนิด
3	**ช่องใส่ของที่ประตู**	ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งห่อเล็กๆ
4	**ลิ้นชัก**	เหมาะกับการจัดเก็บเนื้อสัตว์หรืออาหารแห้ง อาหารที่เก็บควรห่อให้แน่นโดยใช้กระดาษฟอยล์ หรือวัสดุสำหรับห่ออื่นๆ หรือภาชนะ

การเก็บอาหารในช่องแช่เย็น

5	**ตู้เก็บเครื่องดื่ม (สำหรับรุ่นที่มีบาร์เครื่องดื่ม)**	ดีไซน์ลักษณะนี้ทำให้ท่านแช่น้ำดื่ม ผลไม้ เครื่องดื่มต่างๆ ผ่านช่องประตูของบาร์เครื่องดื่มตู้เย็นได้
6	**ชั้นวางของ**	ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการแตกร้าว สามารถใช้ เพื่อจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รอยที่เป็น วงกลมบนพื้นผิวแก้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติ และสามารถใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออกได้
7	**ช่องเก็บรักษาความสดด้วยการสังเคราะห์แสง**	เมื่อปิดประตูตู้เย็น ไฟ LED ทางด้านขวาของลิ้นชักเก็บความสดระบบโอโซนจะเปิดใช้ฟังก์ชันเก็บความสดเป็นระยะๆ ทุกชั่วโมง (ON (เปิด) 30 นาทีและ OFF (ปิด) 30 นาที) หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ท่านควรบรรจุผักและผลไม้ไว้ในถุงพลาสติกใสหรือลักษณะตามธรรมชาติก่อนที่จะเก็บไว้ในช่องแช่เย็น ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุที่ทึบหรือถุงพลาสติกสีดำ
8	**ลิ้นชักผักและผลไม้**	ใช้เพื่อคงความสดของผัก ผลไม้ ออกแบบมาเป็น พิเศษเพื่อควบคุมความชื้นภายในลิ้นชัก
9	**ช่องใส่ของที่ประตู**	ออกแบบมาเพื่อรองรับของที่มีขนาดใหญ่ เช่น นม ขนาดแกลลอน ขวดหรือภาชนะขนาดใหญ่อื่นๆ
10	**ถาดใส่ไข่**	ใช้เก็บไข่หรืออาหารชิ้นเล็กๆ

ควรวางขวดชิดกันเพื่อไม่ให้ขวดเอียงหรือตกหล่นเมื่อเปิดประตู

คำเตือน

- หากท่านจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ให้นำของทั้งหมดออกจากตู้เย็นและปิดเครื่อง เช็ดความชื้นด้านในตู้เย็นออกและเปิดประตูทิ้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้เย็นมีกลิ่นและขึ้นรา
- หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
  - การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side

การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง

การทำความสะอาดและการจัดเรียงอุปกรณ์ทางด้านในของช่องแช่แข็งจะทำได้โดยใช้ระบบล็อค

1. ถอดกระจกชั้นวางของ โดยการดึงชั้นออกมาให้มากที่สุด และค่อยๆ ยกขึ้น และถอดออก

คำเตือน

ในกรณีที่ชั้นวางไม่มีขอเกี่ยวที่ด้านหลังสำหรับรักษาระดับไม่ให้เอียง ควรดันชั้นวางเข้าไปให้ลึกตามตำแหน่ง ซึ่งจะมีบล็อกล็อคชั้นวางไว้ตามที่แสดงในภาพ ถ้าไม่เช่นนั้น ชั้นวางอาจหล่นลงมาจากตู้เย็นได้

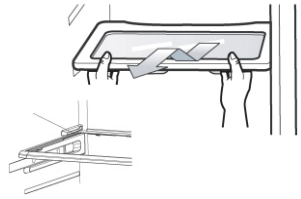

2. ถอดชั้นวางของที่ประตู โดยใช้มือทั้งสองข้างการจับช่องวางของที่ประตูไว้ และค่อยๆ ยกขึ้น

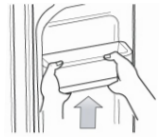

3. ถอดลิ้นชักพลาสติก โดยการดึงออกมาและยกขึ้นเล็กน้อย

การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่เย็น

การทำความสะอาดและการจัดเรียงอุปกรณ์ทางด้านในของช่องแช่แข็งจะทำได้โดยใช้ระบบล็อค

1. ถอดกระจกชั้นวางของ โดยการดึงชั้นออกมาให้มากที่สุด และค่อยๆ ยกขึ้น และถอดออก

คำเตือน

ในกรณีที่ชั้นวางไม่มีขอเกี่ยวที่ด้านหลังสำหรับรักษาระดับไม่ให้เอียง ควรดันชั้นวางเข้าไปให้ลึกตามตำแหน่ง ซึ่งจะมีบล็อกล็อคชั้นวางไว้ตามที่แสดงในภาพ ถ้าไม่เช่นนั้น ชั้นวางอาจหล่นลงมาจากตู้เย็นได้

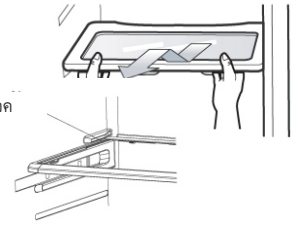

2. ถอดลิ้นชักผักและผลไม้ โดยการกดตรงรอยเว้าข้างในด้านซ้ายและขวาของฝาปิดกล่องผัก/กล่องอาหารแห้ง และถอดออก โดยการดึงมาทางด้านหน้า ใช้มือหนึ่งจับลิ้นชักไว้ ยกขึ้นเล็กน้อยขณะที่ดึงออกมาทางด้านหน้า และนำออกมาจากตู้เย็น

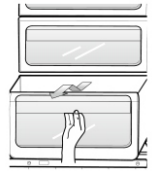

3. ถอดช่องใส่ของแกลลอนที่ประตู โดยการใช้มือทั้งสองข้างจับช่องใส่ของไว้และค่อยๆ ยกขึ้น

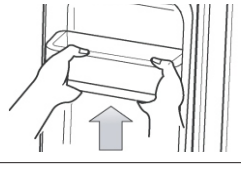

4. ประตูบาร์เครื่องดื่ม (อุปกรณ์เสริม)
-จับกล่องอาหารด้วยมือทั้งสองข้าง ยกกล่องขึ้นแล้วถอดออก
-จับถาดบาร์เครื่องดื่มด้วยมือทั้งสองข้าง ยกถาดขึ้นแล้วถอดออก
-ถอดกล่องอาหารและถาดบาร์เครื่องดื่มออกตามลำดับ

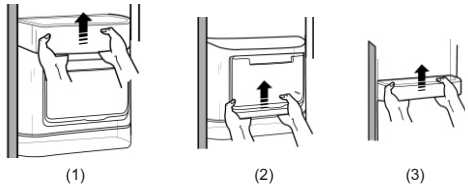

ก่อนนำอุปกรณ์เสริมออก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารขวางอยู่ หากเป็นไปได้ ให้นำอาหารทั้งหมดออกก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

การทำความสะอาดตู้เย็น

การดูแลรักษาตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side ของท่านจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นและทำให้ไม่มีกลิ่นและเชื้อโรค

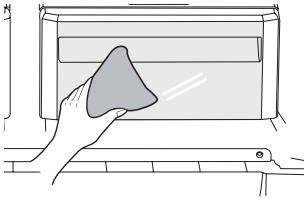

การทำความสะอาดด้านใน

ทำความสะอาดผนังด้านในและอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง ท่านสามารถถอดลิ้นชักและชั้นวางของเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างแห้งสนิทก่อนประกอบกลับเข้าที่

การทำความสะอาดด้านนอก

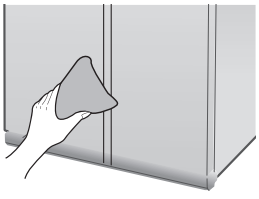

ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดจอแสดงผลดิจิตอลและจอแสดงผล ฉีดน้ำลงบนผ้าแทนที่จะฉีดไปที่พื้นผิวของตู้เย็นโดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้มีการกระจายความชื้นที่พื้นผิวตู้เย็นเท่าๆ กัน ควรทำความสะอาดประตู ที่จับและพื้นผิวตู้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง เพื่อให้ตู้เย็นของท่านอยู่ในสภาพดีที่สุด ควรขัดเงาด้านนอกปีละหนึ่งหรือสองครั้ง

คำเตือน

ในการทำความสะอาด อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox™ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

บาร์เครื่องดื่ม (อุปกรณ์เสริม)

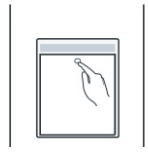

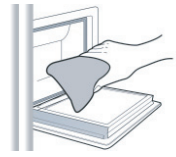

- กดส่วนบนของบาร์เครื่องดื่มเบาๆ เพื่อเปิดประตู
- ทำความสะอาดบาร์เครื่องดื่มด้วยผ้าเปียก เช็ดให้สะอาดด้วยผ้านุ่ม
- กดส่วนบนของบาร์เครื่องดื่มประจำครอบครัว เพื่อที่จะปิดเมื่อได้ยินเสียงคลิก

การทำความสะอาดซีลยางที่ประตู

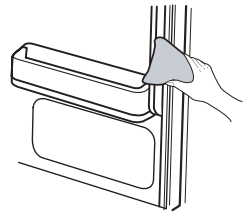

หากซีลยางที่ประตูสกปรก ประตูอาจปิดไม่สนิท และตู้เย็นจะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขจัดสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนที่ซีลยางที่ประตูโดยการทำความสะอาดประตูด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและผ้าชุบน้ำหมาดๆ ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดให้แห้ง

ข้อควรระวัง

อย่าฉีดน้ำไปที่ตู้เย็นในขณะที่เสียบปลั๊กตู้เย็นไว้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อต อย่าทำความสะอาดตู้เย็นด้วยเบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างรถ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การใช้ประตู

ประตูตู้เย็นจะมีคุณสมบัติการเปิดและการปิดที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าประตูปิดสนิททั้งบาน
หลังจากเปิดมาถึงจุดหนึ่ง ประตูจะ “ยึด” และเปิดไว้ เมื่อประตูเปิดแง้มก่อนถึงตำแหน่งที่จะยึดให้ประตูเปิดค้างไว้ ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงานเลย หรืออุณหภูมิในตู้เย็นไม่เย็นพอ	• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง • ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่ ลองตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น • ตู้เย็นมีแสงแดดส่องโดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนมากเกินไปหรือไม่ • ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่
อาหารในช่องแช่เย็นแข็งตัว	• ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่ ลองตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น • อุณหภูมิในห้องต่ำมากหรือไม่ • ท่านได้เก็บอาหารไว้ชิดกับช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านหลังตู้เย็นหรือไม่ ขยับอาหารออกจากช่องระบายอากาศ
ท่านได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากตู้เย็น	• ตรวจสอบว่าติดตั้งตู้เย็นอยู่บนพื้นที่ได้ระดับและมั่นคง • ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่ • มีสิ่งใดตกลงไปทางด้านหลังหรือข้างใต้ตู้เย็นหรือไม่ • เสียง “ติ๊กๆ” ที่ดังมาจากด้านในของตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์หลายอย่างหดตัวหรือขยายตัวตามอุณหภูมิภายในตู้เย็น • เสียงเตือน “บี๊บ” ดังขึ้น ประตูตู้เย็นหรือประตูบาร์เครื่องดื่มปิดอยู่หรือไม่
มุมด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นร้อนและมีหยดน้ำจับตัวอยู่	• ความร้อนบางอย่างถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์กันการควบแน่นไว้ที่มุมด้านหน้าของตู้เย็นเพื่อป้องกันการควบแน่น • ประตูตู้เย็นเปิดแง้มไว้หรือไม่ การควบแน่นอาจเกิดขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
ท่านได้ยินเสียงน้ำแตกตัวเป็นฟองในตู้เย็น	• สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ฟองเกิดจากของเหลวจากสารทำความเย็นจะหมุนเวียนอยู่ในตู้เย็น
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น	• อาหารเน่าเสียหรือไม่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านห่ออาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) ไว้ เพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าไป • ทำความสะอาดช่องแช่แข็งของท่านเป็นระยะๆ และทิ้งอาหารที่เน่าเสียหรือสงสัยว่าเน่าเสีย
มีเกล็ดน้ำแข็งจับตัวที่ผนังช่องแช่แข็ง	• ช่องระบายอากาศถูกกีดขวางหรือไม่ นำสิ่งที่กีดขวางการระบายอากาศออก • เว้นที่ว่างระหว่างอาหารที่เก็บไว้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ • ปิดประตูช่องแช่แข็งอย่างถูกต้องหรือไม่

บันทึก

SAMSUNG